

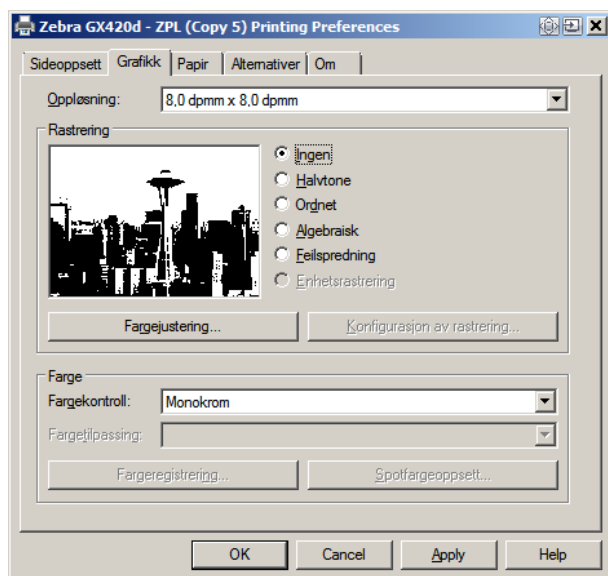


Zebra GX420d med cutter for utskrift av billetter.

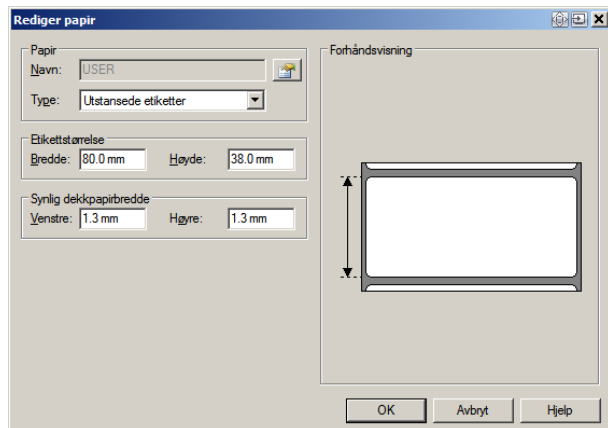


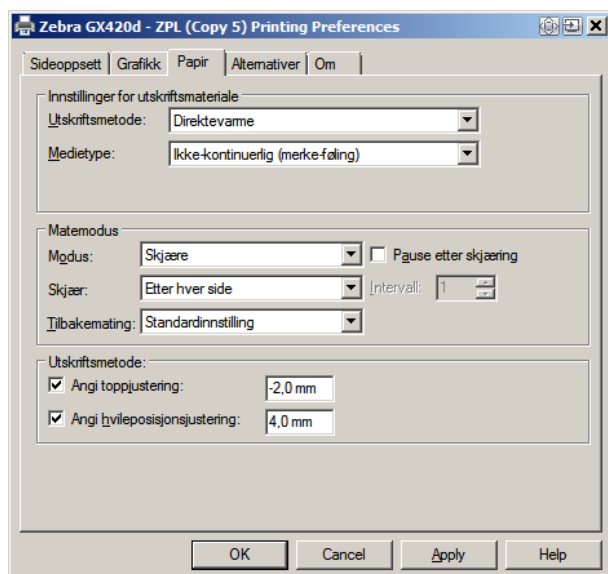

Skjær: etter hver side - hver enkel billett skjæres.

Skjær: etter jobb - skriveren skjærer etter endt jobb (like billetter).

Topp- og hvileposisjonsjustering kan endres dersom en opplever at billettene trekkes for langt bak og skriveren ikke får tak i dem etter endt jobb.

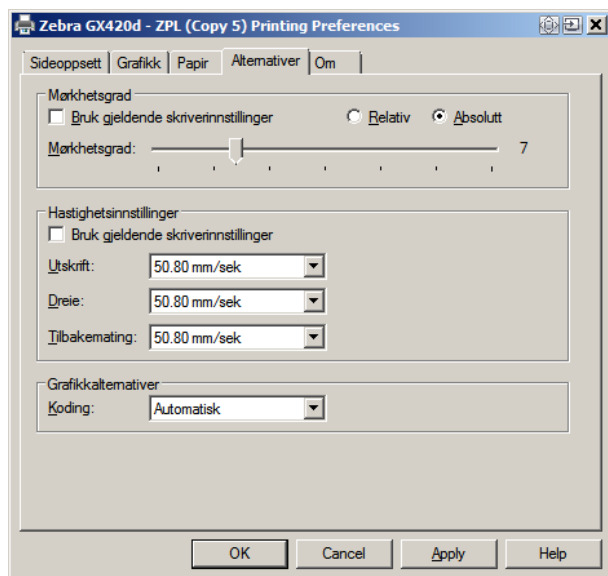

Mørkhetsgrad kan senkes dersom det oppstår problemer med lakk.

Billettene

Billettene bør produseres med lite lakk og denne må også herdes skikkelig for å unngå problemer med framtrekk av billettene.